


Yale Access App_Getting Started (Aplikace Yale Access_Začínáme)

Jak přidat v aplikaci Yale Access nové zařízení

Tento článek obsahuje kroky pro přidání nového zařízení do aplikace Yale Access.

Po dokončení fyzické instalace budete pravděpodobně chtít přidat do aplikace Yale Access své zařízení tak, aby bylo později toto zařízení pomocí aplikace přístupné.

Ještě než začnete, stáhněte si aplikaci Yale Access z obchodu Apple Store nebo Google Play podle toho, zda používáte telefon se systémem iOS nebo Android:



Zařízení Yale Access mají QR kód, který lze použít k přidání zařízení do aplikace Yale Access. Pokud již nemáte QR kód k zařízení k dispozici, můžete zařízení přidat pomocí sériového čísla.

1. Spustíte aplikaci Yale Access.
2. Vyberte nabídku v levém horním rohu.
3. Vyberte „Nastavit zařízení“ pro přístup ke skeneru QR kódů.
4. Naskenujte kód. Pokud jej nemůžete naskenovat, vyberte možnost „Nelze naskenovat kód“ a přidejte zařízení pomocí sériového čísla.
5. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete kroky pro přidání nového zařízení.

Jak stáhnout aplikaci Yale Access

Aplikace Yale Access je nezbytná k ovládní vašich produktů Yale prostřednictvím vašeho mobilního zařízení. Aplikace Yale Access je k dispozici pro [iPhone a Android](#). Stáhněte si aplikaci Yale Access z App Store nebo Google Play v závislosti na vašem zařízení.



Jakmile aplikaci Yale Access stáhnete, přihlaste se nebo vytvořte [Účet Yale](#).

Jak nastavit plány přístupu

Chytré zámky Yale Smart Lock mají 3 typy přístupu: Neomezený, dočasný a opakující se. Při přidávání hostů k vašemu zámku Smart Lock si můžete vybrat ze tří různých typů přístupu.

V seznamu hostů můžete upravit typy přístupu pro své stávající hosty nebo je nastavit, když pozvete nové hosty.

- **Neomezený** – Hosté mají neomezený přístup, ale vlastník může tento přístup kdykoli změnit nebo smazat.
 - **Opakující se** – Hosté mají naplánovaný čas přístupu, který se opakuje. Hosté jsou například pozváni každé pondělí, středu a pátek ráno od 8:00 do 10:00 hodin.
 - **Dočasný** – Hosté mají do vašeho domova omezenou pozvánku, jejíž platnost vyprší. Hosté mají například jednorázový přístup, který je omezen na vámi zvolený datum a čas.
- Pokyny pro nastavení a úpravu plánů přístupu jsou uvedeny níže. Vyberte iOS nebo Android, v závislosti na vašem zařízení.


iOS

Provedení změn v plánech přístupu:

1. Vyberte zámek z Klíčenky.
2. Jděte do **Seznam hostů**.
3. Vyberte hosta.
4. Jděte do **Plán přístupu**.
5. Vyberte některou z možností: Neomezený, Opakující se nebo Dočasný.

Neomezený přístup

Zvolte **Neomezený** přístup, pokud chcete svému hostovi poskytnout neomezený přístup k vašemu zámku.

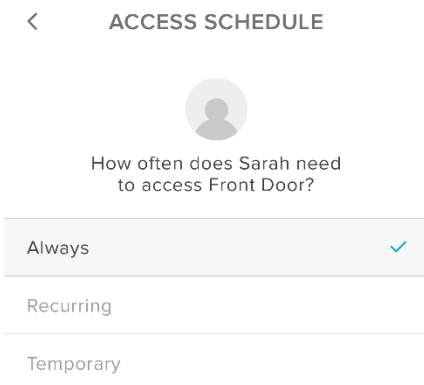

PLÁN PŘÍSTUPU

Jak častý přístup Sarah umožníte/nastavíte pro hlavní vchod?

Neomezený


Opakující se

Dočasný

Opakující se přístup

Vyberte den nebo více dnů a časová okna, v rámci kterých chcete poskytnout svému hostovi

Opakující se přístup k vašemu zámku.

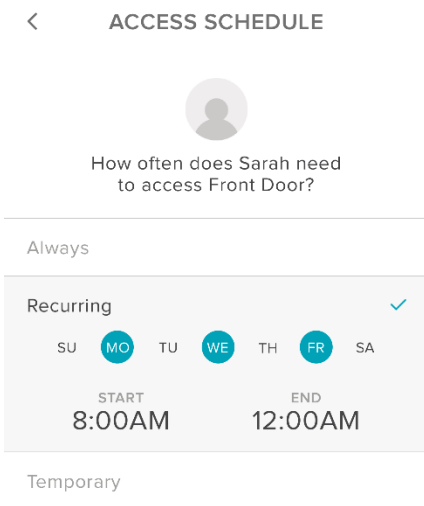

PLÁN PŘÍSTUPU

Jak častý přístup Sarah umožníte/nastavíte pro hlavní vchod?

Neomezený

Opakující se

NE PO ÚT ST ČT PÁ SO

Začátek Konec

8:00 24:00

Dočasný

Dočasný přístup

Pro **Dočasný** přístup vyberte časový rámec, ve kterém bude mít váš host přístup k zámku. Dočasní hosté mají do vašeho domova omezenou pozvánku, jejíž platnost vyprší ve vámi určený čas. Například dočasný přístup od 11/4/15 8:00 hodin do 13/4/15 v poledne. Po dokončení uložte provedené změny kliknutím na „OK“.

Carrier 9:41 AM 42%

DATE AND TIME X

Start			
Wed Apr 8	5	45	
Today	6	50	
Fri Apr 10	7	55	
Sat Apr 11	8	00	AM
Sun Apr 12	9	05	PM
Mon Apr 13	10	10	
Tue Apr 14	11	15	
End			
Fri Apr 10	9	45	
Sat Apr 11	10	50	
Sun Apr 12	11	55	AM
Mon Apr 13	12	00	PM
Tue Apr 14	1	05	
Wed Apr 15	2	10	
Thu Apr 16	3	15	

DATUM A ČAS

Začátek

So 11. dubna, 8:00

Konec

Po 13. dubna, 12:00

OK

OK


Android

Provedení změn v plánech přístupu:

1. Vyberte zámek z Klíčenky.
2. Jděte do **Seznam hostů**.
3. Vyberte hosta.
4. Jděte do **Plán přístupu**.
5. Vyberte některou z možností: Neomezený, Opakující se nebo Dočasný.

Neomezený přístup

Zvolte **Neomezený** přístup, pokud chcete svému hostovi poskytnout neomezený přístup k vašemu zámku.

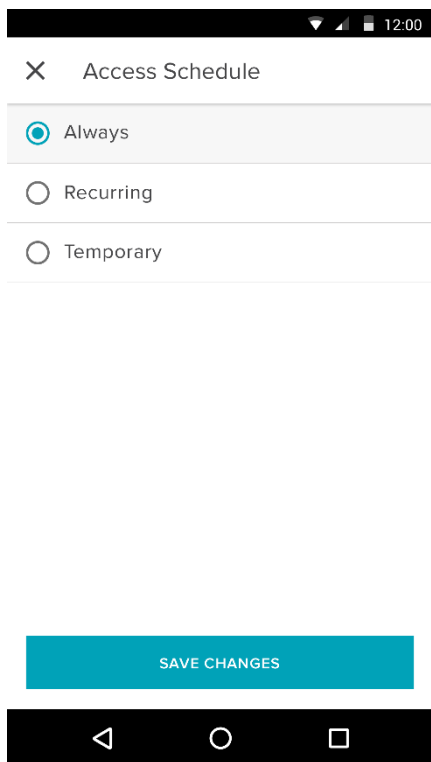

PLÁN PŘÍSTUPU

Neomezený


Opakující se

Dočasný

Uložit změny

Opakující se přístup

Vyberte den nebo více dnů a časová okna, v rámci kterých chcete poskytnout svému hostovi **Opakující se přístup k vašemu zámku.**

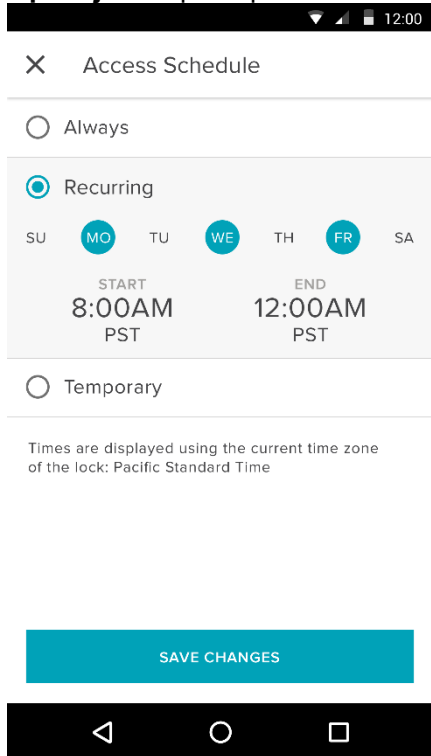

PLÁN PŘÍSTUPU

Neomezený

Opakující se

NE PO ÚT ST ČT PÁ SO

Začátek Konec

8:00 24:00

Dočasný

Uložit změny

Dočasný přístup

Pro **Dočasný** přístup vyberte časový rámec, ve kterém bude mít váš host přístup k zámku. Dočasní hosté mají do vašeho domova omezenou pozvánku, jejíž platnost vyprší ve vámi určený čas. Například dočasný přístup od 11/4/15 8:00 hodin do 13/4/15 v poledne. Po dokončení uložte provedené změny kliknutím na „OK“.

Access Schedule

Always

Recurring

Temporary

START	END
06/17/2016	06/19/2016
8:00AM PST	12:00PM PST

Times are displayed using the current time zone of the lock: Pacific Standard Time

SAVE CHANGES

PLÁN PŘÍSTUPU	
Neomezený	
Opakující se	
Dočasný	
Začátek	Konec
17/06/2016	19/06/2016
8:00	12:00

Jak zaslat hostům pozvánku k používání vašeho zámku Smart Lock

Rozdejte Bezklíčové přístupy rodině, přátelům a službám uvedeným ve vašich kontaktech v aplikaci Yale. Jednoduše pošlete každému hostovi pozvánku ke stažení aplikace Yale Access. Poté budou mít okamžitý přístup do vašeho domova na základě úrovní přístupu, které jste nastavili. Pokud již mají účet Yale, zobrazí se váš klíč v jejich klíčence po odeslání pozvánky za předpokladu, že ji odešlete na číslo uvedené v jejich účtu Yale Access.

Vyberte iOS nebo Android (v závislosti na vašem zařízení) k zobrazení kroků nezbytných k zaslání pozvánky vašim hostům k používání vašeho zámku Yale Smart Lock.



iOS

Chcete-li přidat hosta, pošlete mu nejprve pozvánku:

1. Spusťte aplikaci Yale Access a vyberte **ikonu hosta** z nabídky v pravém dolním rohu obrazovky.
2. Zvolte **Pozvat** a poté vyberte možnost pozvání. Zadejte telefonní číslo hosta nebo jej vyberte ze seznamu kontaktů a pozvěte ho k používání vašeho zámku.

3. Jakmile přidáte svého hosta a určíte jeho úroveň a typ přístupu, zvolte **Poslat pozvánku**. Více informací o úrovních přístupu najdete [zde](#).

Carrier 9:41 AM 42%

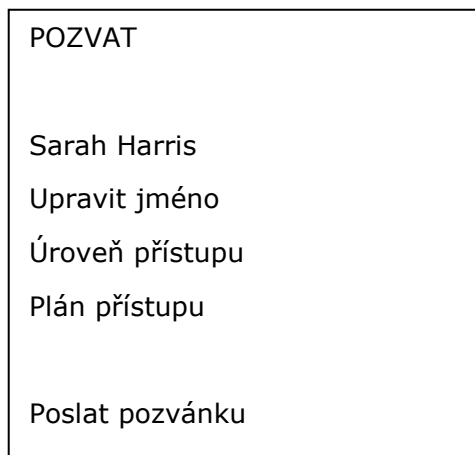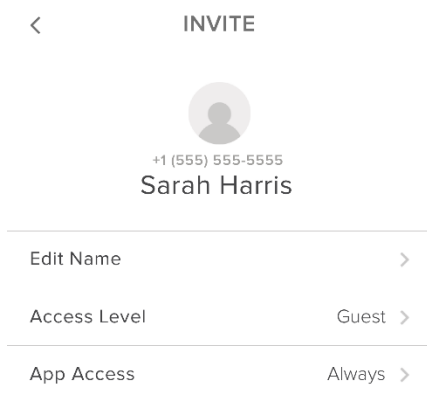


Poté, co pozvete hosta k používání vašeho zámku Smart Lock, obdrží textové upozornění s odkazem na stažení aplikace Yale Access. Když si pozvaný stáhne a spustí aplikaci Yale Access, má tři možnosti, jak se přihlásit. Váš host by měl zvolit modrý rámeček s textem „DOSTAL JSEM POZVÁNKU“. Po zvolení této možnosti se váš zámek přidá do klíčenky hosta. Váš host pak bude přidán do vašeho seznamu hostů a uvidí váš zámek ve své klíčence v aplikaci Yale Access.

Pokud váš host vybere možnost PŘIDAT MÉ PRVNÍ ZAŘÍZENÍ Yale, spustí se standardní postup pro přidání zámku, avšak nebude možné jej dokončit, protože zařízení je již spárováno s vaším účtem.

Poslední možnost je PŘIHLÁSIT se k existujícímu účtu. Uživatelé Yale Access, kteří již mají účet s přiřazenými zařízeními, se mohou pomocí této možnosti přihlásit.

Hosté mají k chytrému zámku omezený přístup. Pokud chcete někomu poskytnout rozšířený přístup, například s oprávněním Auto-Lock nebo Auto-Unlock, můžete úroveň přístupu hosta upgradovat na vlastníka. Chcete-li změnit úroveň přístupu hosta na vlastníka, postupujte podle pokynů uvedených [zde](#).

Pokud máte chytrou klávesnici Yale Smart Keypad, je stejně snadné poskytnout hostům vstupní kód. Chcete-li se dozvědět více o pozvánkách se vstupním kódem, klikněte prosím [sem](#).

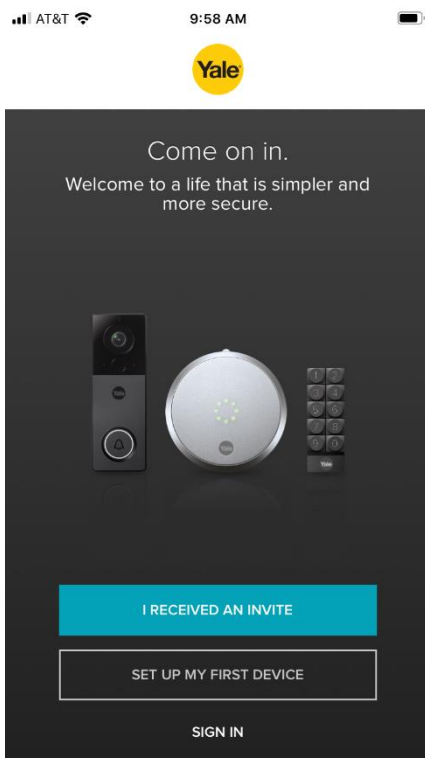

Pojďte dál.

Vítejte v životě, který je jednodušší a bezpečnější.

Dostal jsem pozvánku

Přidat mé první zařízení


Přihlásit se

POZNÁMKA: Hosté musí mít **kompatibilní** chytrý telefon ke stažení aplikace Yale Access a používání zámku Smart Lock.

Android

Chcete-li přidat hosta, pošlete mu nejprve pozvánku:

1. Spustíte aplikaci Yale Access a vyberte **ikonu hosta** z nabídky v pravém dolním rohu obrazovky.
2. Zvolte **Pozvat** a poté vyberte možnost pozvání. Zadejte telefonní číslo hosta nebo jej vyberte ze seznamu kontaktů a pozvěte ho k používání vašeho zámku.
3. Jakmile přidáte svého hosta a určíte jeho úroveň a typ přístupu, zvolte **Poslat pozvánku**. Více informací o úrovních přístupu najdete [zde](#).

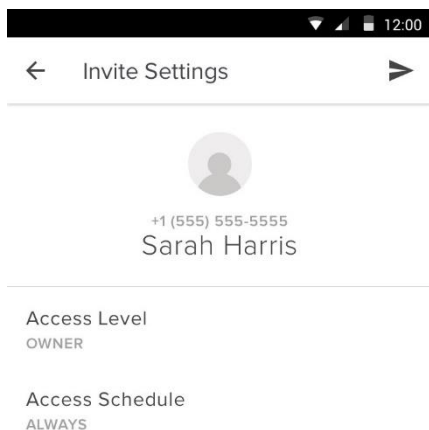

Nastavení pozvánky

Sarah Harris

Úroveň přístupu: VLASTNÍK

Plán přístupu: NEOMEZENÝ



Poté, co pozvete hosta k používání vašeho zámku Smart Lock, obdrží textové upozornění s odkazem na stažení aplikace Yale Access. Když si pozvaný stáhne a spustí aplikaci Yale Access, má tři možnosti, jak se přihlásit. Váš host by měl zvolit modrý rámeček s textem „DOSTAL JSEM POZVÁNKU“. Po zvolení této možnosti se váš zámek přidá do klíčenky hosta. Váš host pak bude přidán do vašeho seznamu hostů a uvidí váš zámek ve své klíčence v aplikaci Yale Access.

Pokud váš host vybere možnost PŘIDAT MÉ PRVNÍ ZAŘÍZENÍ Yale, spustí se standardní postup pro přidání zámku, avšak nebude možné jej dokončit, protože zařízení je již spárováno s vaším účtem.

Poslední možnost je PŘIHLÁSIT se k existujícímu účtu. Uživatelé Yale Access, kteří již mají účet s přiřazenými zařízeními, se mohou pomocí této možnosti přihlásit.

Chcete-li změnit úroveň přístupu hosta na vlastníka, postupujte podle pokynů uvedených [zde](#). Pokud máte chytrou klávesnici Yale Smart Keypad, je stejně snadné poskytnout hostům vstupní kód. Chcete-li se dozvědět více o pozvánkách se vstupním kódem, klikněte prosím [sem](#). POZNÁMKA: Hosté musí mít [kompatibilní](#) chytrý telefon ke stažení aplikace Yale Access a používání zámku Smart Lock.

Jak aktivovat funkci Auto-Lock

Funkce Auto-Lock umožňuje, aby se vaše dveře automaticky uzamkly po uplynutí předem stanovené doby (až 30 minut).

Chcete-li tuto funkci aktivovat, musíte být autorizovaným vlastníkem přidruženého zámku a nacházet se v dosahu Bluetooth zámku, na kterém tuto funkci aktivujete.

POZNÁMKA: Pokud chcete použít **funkci Auto-Lock Timing (časovač automatického uzamčení)**, která kontroluje, kdy se vaše dveře po zavření zamknou, musíte mít nainstalovaný DoorSense™. Bez DoorSense™ se s aktivní funkcí Auto-Lock vaše dveře automaticky uzamknou ihned po jejich zavření.


Jak aktivovat funkci Auto-Lock s iOS

Následující kroky vám pomohou nastavit funkci automatického uzamčení dveří (Auto-Lock) na vašem zařízení s iOS:

1. Spustíte aplikaci Yale Access a z klíčenky vyberte příslušnou nemovitost (zámek), pokud jich máte několik.
2. Klepněte na ikonu ozubeného kolečka v pravém dolním rohu obrazovky se zámkem v kruhu pro otevření nabídky **Nastavení**.
3. Ze zobrazených zařízení vyberte příslušný zámek.
4. Zvolte funkci **Automatické uzamčení (Auto-Lock)**, která je uvedena v nabídce automatických funkcí zámku.
5. Přepínáním vyhledejte a proveďte volbu **Povolit automatické uzamčení** – zapnout, a poté **Časovač automatického uzamčení*** – nastavit.
6. Dole klepněte na **Uložit změny**.

Tím jsou dokončeny kroky k povolení funkce automatického uzamčení (Auto-Lock) na vašem zámku Yale Smart Lock. Váš zámek se automaticky uzamkne po uplynutí času nastaveného v časovači automatického zámku.

Naopak, pokud chcete funkci Auto-Lock deaktivovat, proveďte výše uvedené kroky a přepínáním vyberte možnost **Povolit automatické uzamčení** – vypnout. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, musíte být v dosahu Bluetooth zámku.

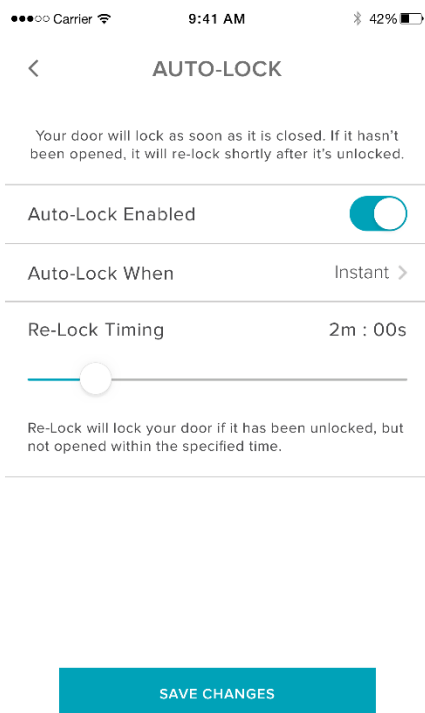

AUTOMATICKÉ UZAMČENÍ

Jakmile se dveře zavřou, zamknou se. Pokud se neotevřou, znovu se uzamknou krátce po odemčení.

Automatické uzamčení povoleno

Auto-Zamknutí když: Okamžitě

Auto-Zamknutí časování:

2 min : 00 s

Funkce opětovného uzamčení (Re-Lock) uzamkne vaše dveře, pokud byly odemčeny, ale nebyly ve stanoveném čase otevřeny.

Uložit změny


Jak aktivovat funkci Auto-Lock v systému Android

Následující kroky vám pomohou nastavit funkci automatického uzamčení dveří (Auto-Lock) na vašem zařízení se systémem Android:

1. Spusťte aplikaci Yale Access a z klíčenky vyberte příslušnou nemovitost (zámek), pokud jich máte několik.
2. Klepněte na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu obrazovky se zámkem v kruhu pro otevření nabídky **Nastavení**.
3. Ze zobrazených zařízení vyberte příslušný zámek.
4. Zvolte funkci **Automatické uzamčení (Auto-Lock)**, která je uvedena v nabídce automatických funkcí zámku.
5. Přepínáním vyhledejte a proveďte volbu **Povolit automatické uzamčení** – zapnout, a poté **Časovač automatického uzamčení** – nastavit.
6. Dole klepněte na **Uložit změny**.

Tím jsou dokončeny kroky k povolení funkce automatického uzamčení (Auto-Lock) na vašem zámku Yale Smart Lock. Váš zámek se automaticky uzamkne po uplynutí času nastaveného v časovači automatického zámku.

Naopak, pokud chcete funkci Auto-Lock deaktivovat, proveďte výše uvedené kroky a přepínáním vyberte možnost **Povolit automatické uzamčení** – vypnout. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, musíte být v dosahu Bluetooth zámku.

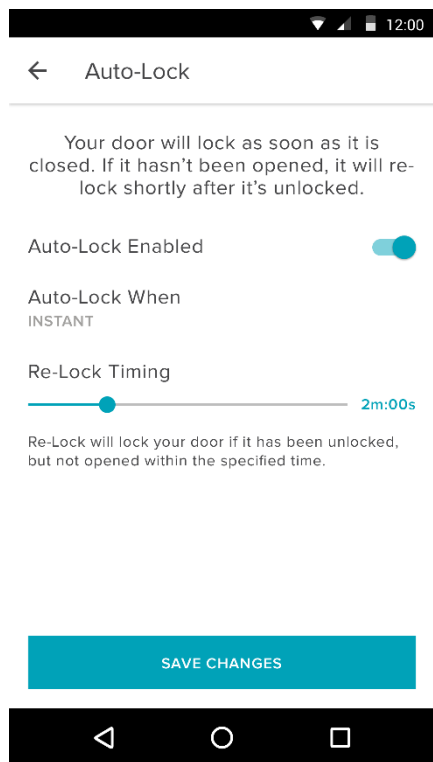

AUTOMATICKÉ UZAMČENÍ

Jakmile se dveře zavřou, zamknou se. Pokud se neotevřou, znovu se uzamknou krátce po odemčení.

Automatické uzamčení povoleno

Auto-Zamknutí když: Okamžitě

Auto-Zamknutí časování:

2 min : 00 s

Funkce opětovného uzamčení (Re-Lock) uzamkne vaše dveře, pokud byly odemčeny, ale nebyly ve stanoveném čase otevřeny.

Uložit změny


Jak povolit/zakázat zvuky zámku

Tento článek obsahuje pokyny pro povolení a zakázání zvuků zámku pomocí aplikace Yale.

iOS

Ve výchozím nastavení vydávají zámky Yale Smart Lock při zamykání a odemykání dveří zvuky. Toto nastavení lze snadno změnit podle následujících kroků:

1. Klepnutím na ikonu ozubeného kolečka na obrazovce se zámek v kruhu otevře nabídku **Nastavení**.
2. Zvolte **Nastavení zámku** pro příslušné zařízení.
3. Dle vašich preferencí vyberte příslušnou možnost pro povolení nebo zakázání zvuků zámku – **Zvuky zámku** zapnout/vypnout.

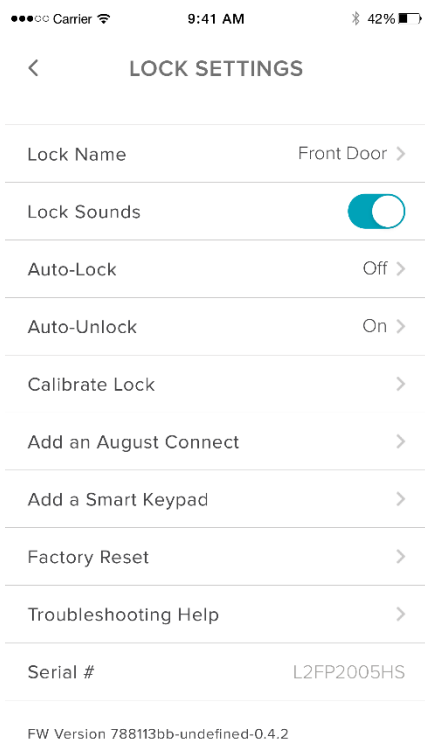

NASTAVENÍ ZÁMKU

Název zámku: Hlavní vchodové dveře

Zvuky zámku: zapnout

Automatické uzamčení: vypnout

Automatické odemčení: zapnout

Kalibrovat zámeček:

Přidat August Connect:

Přidat chytrou klávesnici Smart Keypad:

Obnovení továrního nastavení:


Nápověda k řešení potíží:

Sériové číslo: L2FP2005HS

Android

Ve výchozím nastavení vydávají zámky Yale Smart Lock při zamykání a odemykání dveří zvuky. Toto nastavení lze snadno upravit podle následujících kroků:

1. Klepnutím na ikonu ozubeného kolečka na obrazovce se zámkem v kruhu otevřete nabídku **Nastavení**.
2. Zvolte **Nastavení zámku** pro příslušné zařízení.
3. Dle vašich preferencí vyberte příslušnou možnost pro povolení nebo zakázání zvuků zámku – **Zvuky zámku** zapnout/vypnout.

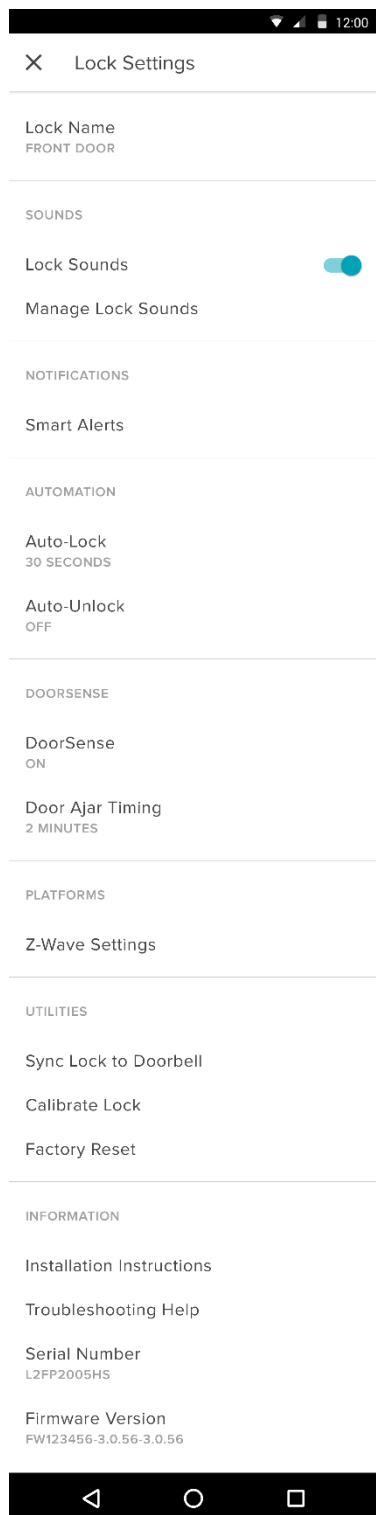

NASTAVENÍ ZÁMKU

Název zámku: Hlavní vchodové dveře

ZVUKY

Zvuky zámku: zapnout

Správa zvuků zámku

OZNÁMENÍ

Chytrá upozornění

AUTOMATICKÉ FUNKCE

Automatické uzamčení:
30 sekund

Automatické odemčení:
VYPNOUT

DOORSENSE

DoorSense: ZAPNOUT

Časovač otevřených dveří:
2 minuty

POMOCNÉ FUNKCE

Kalibrovat zámek

Obnovení továrního nastavení

INFORMACE

Pokyny pro instalaci

Nápověda k řešení potíží

Sériové číslo: L2FP2005HS

Verze firmwaru

Jak nastavit upozornění na otevřené dveře

Tento typ oznámení vás upozorní na situaci, kdy dveře zůstanou po určitou dobu otevřené.

Abyste mohli nastavit upozornění na otevřené dveře, budete potřebovat chytrý zámek Yale Smart Lock s nainstalovanou technologií DoorSense™ a Yale Connect Wi-Fi Bridge.


Níže vyberte iOS nebo Android (v závislosti na vašem zařízení) pro konkrétní kroky k nastavení upozornění na otevřené dveře.

Jak nastavit upozornění na otevřené dveře (iOS)

Prvním krokem při nastavování upozornění na otevřené dveře je nastavení časovače otevřených dveří. Zvolený časový přírůstek určuje, jak dlouho mohou být vaše dveře otevřené, než budete upozorněni.

Pro nastavení časovače otevřených dveří:

1. Spustíte aplikaci Yale Access.
2. V nastavení zámku přejděte do části AUTOMATICKÉ FUNKCE.
3. Klepněte na Časovač otevřených dveří.
4. Nastavte dobu.

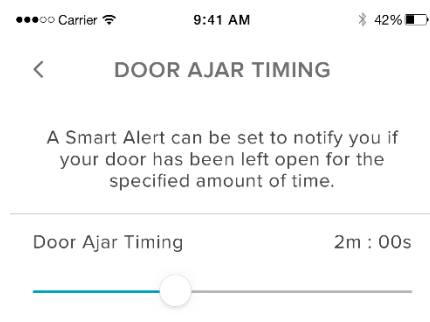

ČASOVAČ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Intelligentní upozornění lze nastavit tak, aby vás upozornilo, pokud Vaše dveře budou ponechány otevřené po stanovenou dobu.


Nastavení doby pootevření dveří:
2 min : 00 s

Otevřete Chytrá upozornění.

Po nastavení časovače otevřených dveří musíte ještě vytvořit chytré upozornění pro přijetí oznámení.

Pro vytvoření a nastavení chytrého upozornění postupujte následovně:

1. V sekci oznámení na stránce nastavení vašeho zámku přejděte na stránku Chytrá upozornění.
2. Klepněte na „Vytvořit chytré upozornění“ a poté na „Vybrat událost“.

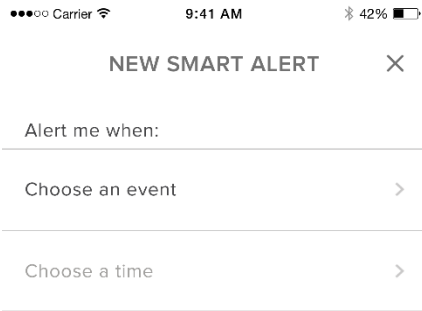


NOVÉ CHYTRÉ UPOZORNĚNÍ
Upozornit, když:
Vybrat událost
Vybrat čas

Zrušit Uložit

Vyberte událost „dveře jsou otevřené“ a poté zvolte „Hotovo“. Nakonec klepněte na „Uložit“.

Nyní budete upozorněni, kdykoli budou dveře ponechány otevřené po dobu, kterou jste nastavili v časovači otevřených dveří.

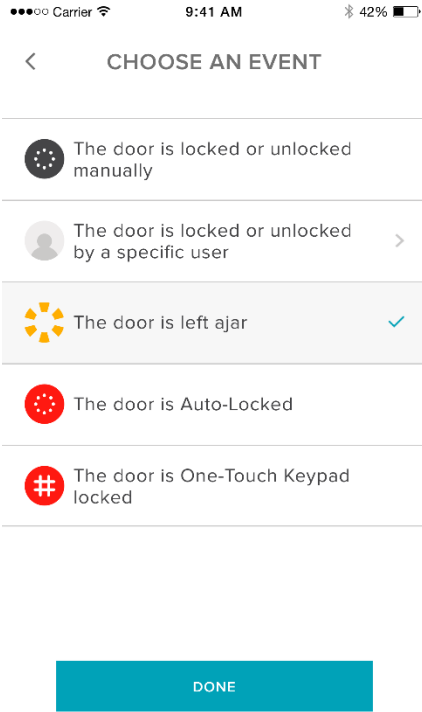

VYBRAT UDÁLOST
Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny manuálně
Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny konkrétním uživatelem
Dveře zůstaly pootevřené
Dveře jsou automaticky zamčené
Dveře jsou zamčeny klávesnicí na jeden dotek


HOTOVO

Jak nastavit upozornění na otevřené dveře (Android)

Prvním krokem při nastavování upozornění na otevřené dveře je nastavení časovače otevřených dveří. Zvolený časový přírůstek určuje, jak dlouho mohou být vaše dveře otevřené, než budete upozorněni.

Pro nastavení časovače otevřených dveří:

1. Spusťte aplikaci Yale Access.
2. V nastavení zámku přejděte do části DoorSense™.
3. Klepněte na Časovač otevřených dveří.
4. Nastavte dobu.

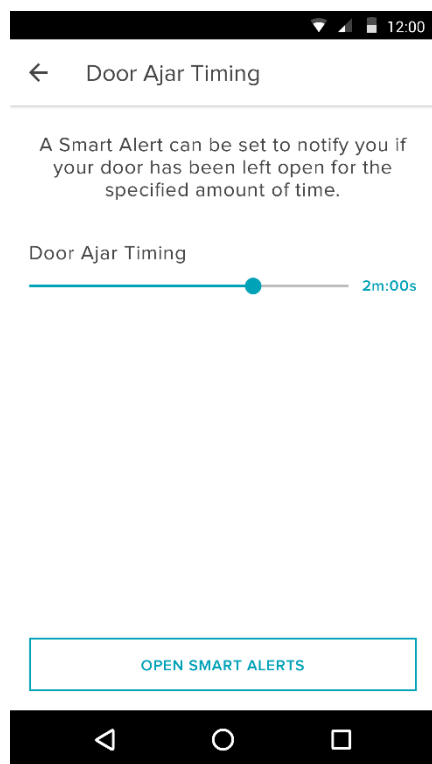

ČASOVAČ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Intelligentní upozornění lze nastavit tak, aby vás upozornilo, pokud Vaše dveře budou ponechány otevřené po stanovenou dobu.


Nastavení doby pootevření dveří:
2 min : 00 s

Otevřete Chytrá upozornění

Po nastavení časovače otevřených dveří musíte ještě vytvořit chytré upozornění pro přijetí oznámení.

Pro vytvoření a nastavení chytrého upozornění postupujte následovně:

1. V sekci oznámení na stránce nastavení vašeho zámku přejděte na stránku Chytrá upozornění.
2. Klepněte na „Vytvořit chytré upozornění“ a poté na „Vybrat událost“.

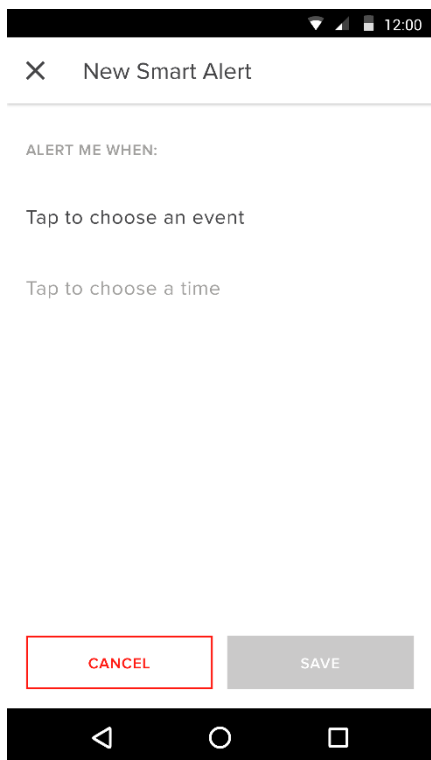

NOVÉ CHYTRÉ UPOZORNĚNÍ

Chci dostat upozornění, když:


Klepnutím vyberte událost.

Klepnutím vyberte čas.

Zrušit Uložit

Vyberte událost „dveře jsou otevřené“ a poté zvolte „Hotovo“. Nakonec klepněte na „Uložit“.

Nyní budete upozorněni, kdykoli budou dveře ponechány otevřené po dobu, kterou jste nastavili v časovači otevřených dveří.

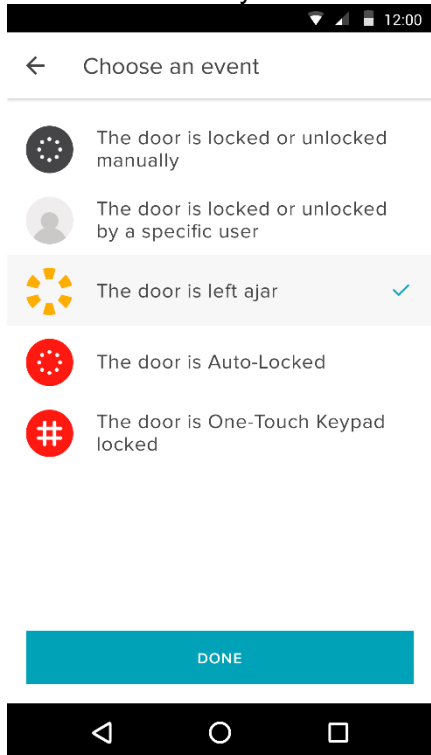

VYBRAT UDÁLOST

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny manuálně

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny konkrétním uživatelem

Dveře zůstaly pootevřené

Dveře jsou automaticky zamčené

Dveře jsou zamčeny klávesnicí na jeden dotek

HOTOVO

Jak vytvářet, upravovat a mazat chytrá upozornění

Chytrá upozornění se odesílají jako oznámení a informují vás o aktivitě vašeho chytrého zámku Smart Lock. V přehledu aktivit najdete celou řadu chytrých upozornění.

Možnosti chytrých upozornění v současné době zahrnují události manuálního uzamčení, operace uzamčení konkrétních uživatelů, upozornění na otevřené dveře, oznámení o automatickém uzamčení nebo oznámení o uzamčení dveří jedním tlačítkem na klávesnici (vyžaduje chytrou klávesnici Yale Smart Keypad).

Postupem času budou přidána další oznámení a možnosti plánování.

Pro maximální zážitek z chytrých upozornění doporučujeme spárovat zámek Yale Smart Lock se zařízením Wi-Fi Bridge Yale Connect.

Vyberte buď iOS nebo Android (v závislosti na vašem zařízení) pro informace o chytrých upozorněních a kroky k jejich nastavení.

iOS

TYPY CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ

Při spuštění si uživatelé mohou vybrat z pěti upozornění:

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny manuálně

- Toto upozornění obdržíte tehdy, pokud někdo manipuluje s vaším chytrým zámkem Yale Smart Lock ručně nebo pomocí klíče.

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny konkrétním uživatelem

- Toto upozornění obdržíte, když zadaný host nebo vlastník ovládá zámek přes Bluetooth. To zahrnuje také odemknutí zámku pomocí aplikace nebo automatické odemknutí.

Dveře zůstaly pootevřené

- Toto upozornění obdržíte, pokud dveře zůstanou po určitou dobu otevřené. V nastavení zámku můžete stanovit, jak dlouhá tato doba bude.

Dveře jsou automaticky zamčené

- Toto upozornění dostanete, když se váš chytrý zámek Yale Smart Lock automaticky uzamkne. Funkci automatického uzamčení (Auto-Lock) lze aktivovat či deaktivovat na stránce nastavení zámku.


Dveře jsou zamčeny klávesnicí na jeden dotek (pouze pokud je se zámkem spárována chytrá klávesnice Yale Smart Keypad)

- Toto upozornění obdržíte, když je zámek Yale Smart Lock uzamčen pomocí funkce One-Touch Lock (zamknout jedním tlačítkem) na klávesnici Yale Smart Keypad.

VYTVÁŘENÍ CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ

Chytrá upozornění najdete v sekci Oznámení v nabídce Nastavení zámku. Pro povolení chytrých upozornění:

1. Spusťte aplikaci Yale Access a přejděte do Nastavení zámku.
2. Vyberte položku Chytrá upozornění.
3. Klepněte na modré tlačítko s nápisem „Vytvořit chytré upozornění“.
4. Poté klepněte na „Vybrat událost“ a zvolte, jaká událost má chytré upozornění spustit.

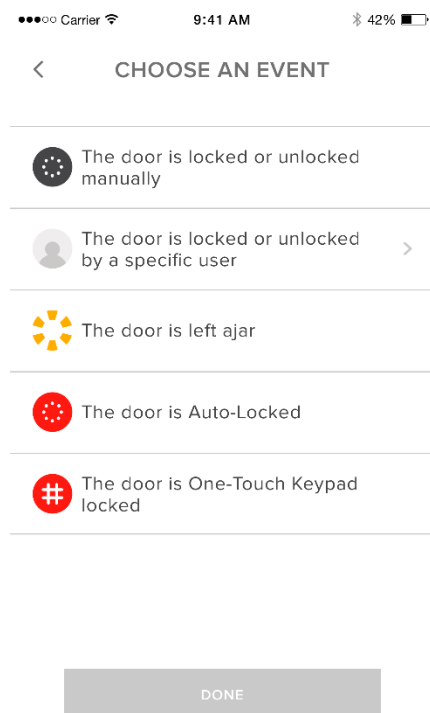

VYBRAT UDÁLOST

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny manuálně

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny konkrétním uživatelem

Dveře zůstaly pootevřené

Dveře jsou automaticky zamčené

Dveře jsou zamčeny klávesnicí na jeden dotek

HOTOVO

ÚPRAVY A MAZÁNÍ CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ

Stávající upozornění můžete kdykoli odstranit na stránce Chytrá upozornění v sekci Oznámení v Nastavení zámku.

Všechna vaše chytrá upozornění najdete na stránce Chytrá upozornění. Klepněte na upozornění, které chcete upravit. Pro případ, že budete chtít upozornění smazat, najdete v dolní části stránky tlačítko pro smazání upozornění.

Nakonec potvrďte, že chcete upozornění smazat. Po této akci již oznámení s příslušným upozorněním neobdržíte.

PROBLÉM S PŘIJÍMÁNÍM CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ

Většina chytrých upozornění vyžaduje, aby byl váš chytrý zámek Yale Smart Lock nainstalován a propojen se zařízením Yale Connect Wi-Fi Bridge. Pokud váš chytrý zámek Yale Smart Lock není propojen se zařízením Yale Connect Wi-Fi Bridge, nebudete dostávat většinu upozornění, pokud nejste ke svému zámku připojeni přes Bluetooth. Informace o odstraňování problémů se zařízením Yale Connect Wi-Fi Bridge naleznete [zde](#).

Android

TYPY CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ

Při spuštění si uživatelé mohou vybrat z pěti upozornění:

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny manuálně

- Toto upozornění obdržíte tehdy, pokud někdo manipuluje s vaším chytrým zámek Yale Smart Lock ručně nebo pomocí klíče.

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny konkrétním uživatelem

- Toto upozornění obdržíte, když zadaný host nebo vlastník ovládá zámek přes Bluetooth. To zahrnuje také odemknutí zámku pomocí aplikace nebo automatické odemknutí.

Dveře zůstaly pootevřené

- Toto upozornění obdržíte, pokud dveře zůstanou po určitou dobu otevřené. V nastavení zámku můžete stanovit, jak dlouhá tato doba bude.

Dveře jsou automaticky zamčené

- Toto upozornění dostanete, když se váš chytrý zámek Yale Smart Lock automaticky uzamkne. Funkci automatického uzamčení (Auto-Lock) lze aktivovat či deaktivovat na stránce nastavení zámku.


Dveře jsou zamčeny klávesnicí na jeden dotek (pouze pokud je se zámek spárována chytrá klávesnice Yale Smart Keypad)

- Toto upozornění obdržíte, když je zámek Yale Smart Lock uzamčen pomocí funkce One-Touch Lock (zamknout jedním tlačítkem) na klávesnici Yale Smart Keypad.

VYTVÁŘENÍ CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ

Chytrá upozornění najdete v sekci Oznámení v nabídce Nastavení zámku. Pro povolení chytrých upozornění:

1. Spusťte aplikaci Yale Access a přejděte do Nastavení zámku.
2. Vyberte položku Chytrá upozornění.
3. Pro vytvoření nového chytrého upozornění klepněte na žluté znaménko plus (+).
4. Poté klepněte na „Vybrat událost“ a zvolte, jaká událost má chytré upozornění spustit.

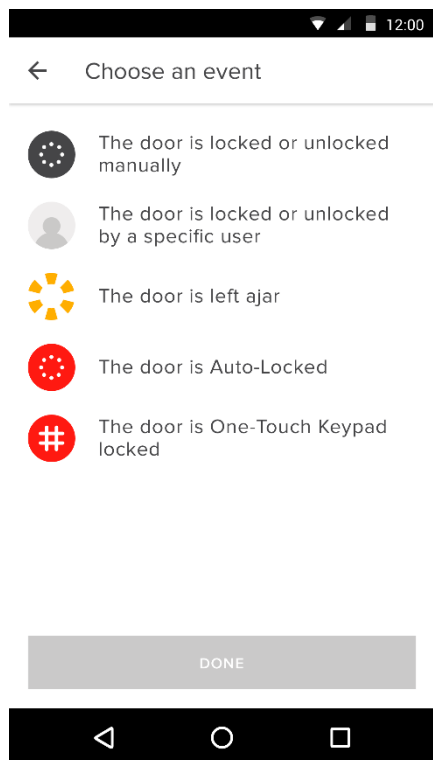

VYBRAT UDÁLOST

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny manuálně

Dveře jsou zamčeny nebo odemčeny konkrétním uživatelem

Dveře zůstaly pootevřené

Dveře jsou automaticky zamčené

Dveře jsou zamčeny klávesnicí na jeden dotek

HOTOVO

ÚPRAVY A MAZÁNÍ CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ

Stávající upozornění můžete kdykoli odstranit na stránce Chytrá upozornění v sekci Oznámení v Nastavení zámku.

Všechna vaše chytrá upozornění najdete na stránce Chytrá upozornění. Klepněte na upozornění, které chcete upravit. Pro případ, že budete chtít upozornění smazat, najdete v dolní části stránky tlačítko pro smazání upozornění.

Nakonec potvrďte, že chcete upozornění smazat. Po této akci již oznámení s příslušným upozorněním neobdržíte.

PROBLÉM S PŘIJÍMÁNÍM CHYTRÝCH UPOZORNĚNÍ

Většina chytrých upozornění vyžaduje, aby byl váš chytrý zámek Yale Smart Lock nainstalován a propojen se zařízením Yale Connect Wi-Fi Bridge. Pokud váš chytrý zámek Yale Smart Lock není propojen se zařízením Yale Connect Wi-Fi Bridge, nebudete dostávat většinu upozornění, pokud nejste ke svému zámku připojeni přes Bluetooth. Informace o odstraňování problémů se zařízením Yale Connect Wi-Fi Bridge naleznete [zde](#).